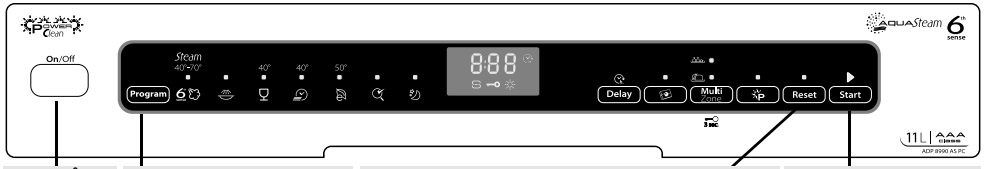

TILL/FRÅN-KNAPP

PROGRAMVALSKNAPP
Tryck på programvalsknappen "Program" (upprepade gånger) tills kontrollampan motsvarande önskat program tänds (se "Tabell över program" nedan).

ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP
För ändring av program eller felindikering.
Tryck och håll den här knappen intryckt i 3 sekunder för att avbryta ett startat program och välja extra tillval. Tryck på den här knappen för att stänga av huvudfelslamporna "F.." se även kapitlet "Vad gör jag om...". Sedan går det att välja program och starta det.

STARTKNAPP
Indikatorn lyser när apparaten är i funktion, och slocknar när programmet är klart.

(se till höger för beskrivning av valmöjligheter)

INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN FÖRSTA GÅNGEN, SKALL DU NOGGRANNT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH INSTALLERINGSINSTRUKTIONERNA!

Val och beskrivning av teckenfönstret

FELINDIKATION OCH TIDSINDIKATOR
I normalt funktionsläge visas återstående tid (h:mm) och när "Fördröjd start" har valts visas tiden som återstår till programstart (hh) - om mindre än en timme visas (0:mm).
Om teckenfönstret visar "F.." se kapitel "Vad gör jag om...".

FÖRDRÖJNINGS-INDIKATOR
Då denna lyser visar teckenfönstret tid till fördröjd start i nedräkning.

SKÖLJMEDELS-INDIKATOR
Då denna lyser skall du fylla sköljmedelsdoseraren.

KNAPPSLÅS-INDIKATOR
Då denna lyser är knapplåset aktiverat.

SALT-INDIKATOR
Då denna lyser skall du fylla saltbehållaren.

FÖRDRÖJD START-KNAPP
Tryck på knappen (flera gånger) för att senarelägga programstarten.
Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar. För varje tryck på knappen fördröjs starten med en timme. När visaren har nått 24 går den tillbaka till 0. Tryck på knappen START. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

INSTÄLLNING AV DISKMEDEL
Tryck på knappen för att välja tabletter. Om denna inte är intryckt är inställningen diskmedelspulver.

MULTIZONE
Gör att du kan välja de olika diskzonerna. Tryck på knappen (flera gånger) för att välja önskad diskzon:

- bägge korgarna
- bara underkorgen
- bara överkorgen

POWER CLEAN
Tack vare de extra vattenstrålarna går det att genomföra en mer intensiv diskning i den undre korgen. I det specifika området rekommenderar vi att du diskar kastruller och stekjärn ***(se sidan 4)***. Tryck på denna knapp för att aktivera Power Clean (indikatorlampan tänds).

KNAPPLÅS
Detta tillval gör det möjligt att låsa knapparna på kontrollpanelen. Barn kan då inte av en händelse starta diskmaskinen genom att trycka på knapparna på kontrollpanelen då denna funktion är aktiverad. Om du vill aktivera eller stänga av denna funktion skall du hålla knappen **Multi Zone** intryckt i tre (3) sekunder. "Knapplåsets indikator" blinkar och en ljudsignal bekräftar aktiveringen. Avstängning sker på samma vis.

Programöversikt

P	Program		Disponibla tillval	Hur man lastar in disk i diskmaskinen	Diskmedel	Förbrukning		
						Liter	kWh	Minuter [1]
1	6th sense Aqua Steam	40-70 °C	Fördröjning Multizone Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, även stekpannor och kastruller. Tack vare ångfunktionen behöver du inte längre förtvätta eller blötlägga disken. Dessutom är hygienen säkrad genom den höga ångtemperaturen.	X	7-17	0,99-1,75	65-220
2	Fördisk	kallvatten	Fördröjning Multizone	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14
3	Glasdisk	40 °C	Fördröjning Multizone	Lätt smutsad disk, till exempel glas och koppar.	X	10,0	0,85	100
4	Snabbdisk	40 °C	Fördröjning Multizone	Lätt smutsat diskgods, utan intorkade matrester. * Använd inte tabletter.	X *	10,0	0,65	30
5	Økodisk [2]	50 °C	Fördröjning Multizone Power Clean	Normalt smutsad disk.	X	11,0	1,05	165
6	Antibakteriell [3]		Fördröjning Multizone Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Om programmet avbryts (t ex när diskmaskinsluckan öppnas) försämras programmets bakteriedödande verkan.	X	13,0	1,50	115
7	Nattdisk	55 °C	Fördröjning Multizone	Skonsamt och tyst diskprogram (39 dbA) med reducerat vattentryck, avsett för normalt smutsad disk.	X	13,0	1,20	290

1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242, och gäller vid normalvillkor (utan tillval) och faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna vara upp till 20 minuter pga den automatiska kalibrering som görs av systemet.
2) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med norm EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: för närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".
3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001.

ADP 8990 AS PC **5019 396 01724**

Hur du ställer in vattnets hårdhetsgrad för att få bästa diskresultat

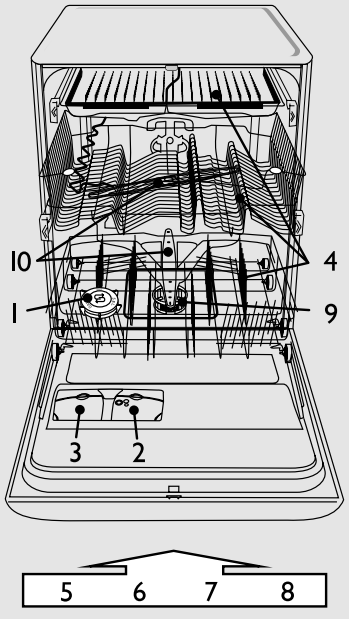

1- saltbehållare
2- sköljmedelsdoserare
3- diskmedelsfack
4- korgar
5,6,7,8- funktioner på panelen
9- filter
10- spolarmar

***** endast **före första diskning** eller om **vattnets hårdhetsgrad förändrats**

Slå på apparaten

- Välj program nr. 2, "P2", se tabell i Programbladet.
- Tryck på knappen START och håll den intryckt i minst 5 sekunder tills indikatorn START börjar blinka.
- På maskiner med display visas den inställda hårdhetsgraden på displayen. Annars börjar knappen START blinka.
- För varje tryck på knappen START ökar inställningen med en grad, upp till 7, varefter den börjar om från 1.
- Apparaten måste stängas av för att den skall lagra den valda inställningen i minnet.

1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att få veta vilken grad av **hårdhet vattnet har** hos dig.				**2.** ...för in detta värde på din diskmaskin	Förslag på diskmedel	
Grader tysk standard °dH	Grader fransk standard °fH	Grader engelsk standard °eH	Vattnets-hårdhetsgrad	Värde som syns i teckenfönstret	Flytande diskmedel eller Pulver (sköljmedel och salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Mjukt	1	gå till steg 1 (se "Dagliga Kontroller")	om extra salt behövs, gå till steg 1 (se "Dagliga Kontroller")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medel	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normalt	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medelhårt-hårt	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårt	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Mycket hårt	6		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	Extremt hårt	7		

Fabriksinställningen är på medelhårt-hårt vatten (teckenfönstret visar 4).

Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom avhärdnings-funktionen inte är tillräcklig för hårt vatten.

Att fylla saltbehållaren - Lösa upp kalkavlagringar (inte nödvändigt om vattnets hårdhetsgrad är "mjukt"!)

1

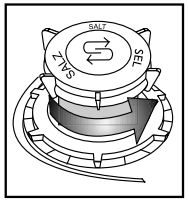

Optisk indikator (beroende på modell).

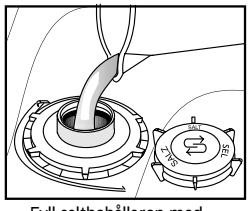

Fyll saltbehållaren med vatten endast innan första disk

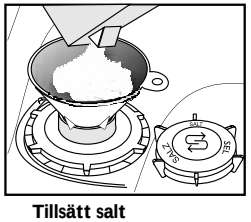

Tillsätt salt
(tillsätt aldrig diskmedel!).
min. 1,5 kg
max. 2 kg

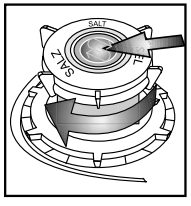

Optisk indikator (beroende på modell). Skruva på locket. Saltavlagringar runt locket skall avlägsnas.

Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnets hårdhetsgrad motsvarar kategorin (mjukt vatten) behöver inget salt användas.

Saltindikator (beroende på modell)

Indikatorn på kontrollpanelen tänds när det är dags att FYLLA PÅ SALT.

orange: OK.

klar: BEHÖVER FYLLAS PÅ

2

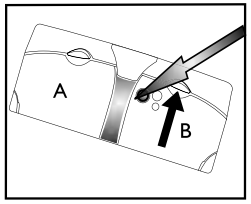

Optisk indikator B

Om så behövs, öppna locket (tryck på spaken).

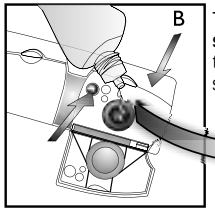

Tillsätt **sköljmedel** till max-strecket ~100 ml

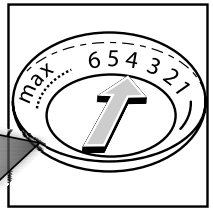

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4).
Tryck på spaken för att öppna locket. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat sköljmedelsdoseringen.

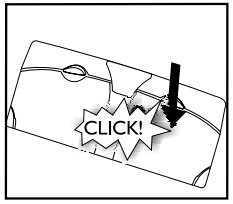

Sköljmedels-indikator (beroende på modell) ▷ Kontrollampan på kontrollpanelen tänds när det är dags att TILLSÄTTA SKÖLJMEDEL ▷ mörk: OK. klar: BEHÖVER FYLLAS PÅ

Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Om du spiller sköljmedel bör du omedelbart torka upp det. På så sätt undviker du att det bildas stora mängder skum vilket kan få apparaten att fungera felaktigt.

Om det finns ränder: ställer du sköljmedelsdoseraren på ett lägre nummer (1-3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt: ställ doseraren på ett högre nummer (5-6).
Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.

Sköljmedlet i diskmedel med sköljmedel har ingen verkan i kortare program, utan kräver längre program. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel).
Diskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.

3

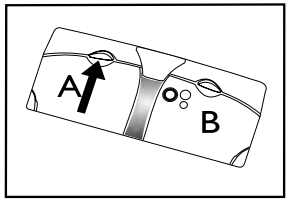

Öppna locket A (tryck på spaken).

Fyll inte diskmedelsfacket förrän du tänker starta diskprogrammet.

Tablett / flytande diskmedel / pulver

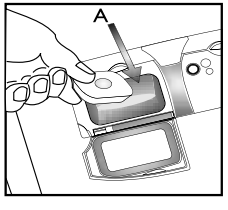

Använd endast en tablett per cykel, och endast placerad i diskmedelsfacket.

Alla typer av tabletter kan användas, med för typen 2 i 1 är det obligatoriskt att ha salt i behållaren.

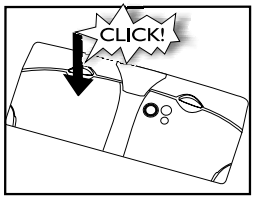

Hur du lastar BESTICKBRICKAN

Hur du lastar ÖVERKORGEN

4

Läge 1

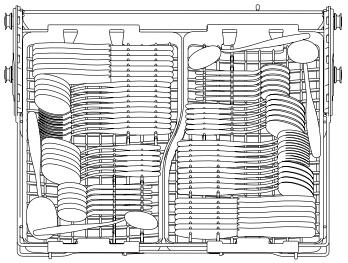

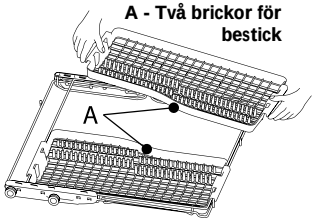

A - Två brickor för bestick

Läge 2

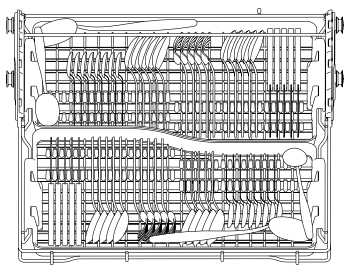

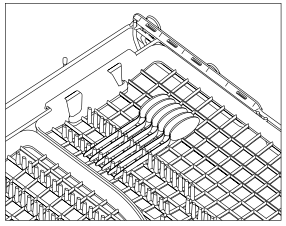

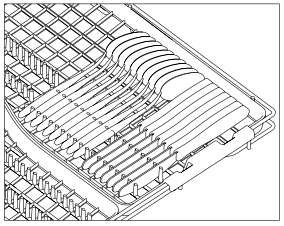

För att placera bestickbrickan i läge 2: för ned den övre korgen (*se beskrivning till höger*).

Hur du tar ut bestickbricka och/eller överkorg
(om sådan finns)

- Det kan vara bra att ta bort bestickbrickan för att kunna lasta in glas med fot i överkorgen, och/eller ta ut överkorgen för att kunna lasta in stora saker i bottenkorgen.
- Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta loss överkorgen. När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

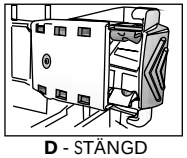

D - STÄNGD

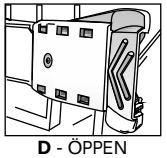

D - ÖPPEN

(Endast vissa modeller)
B - Ställbar glashållare

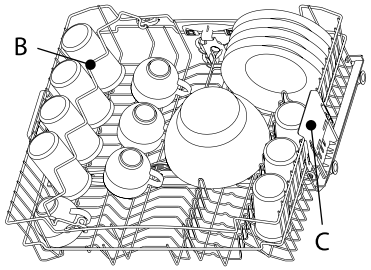

Hur du justerar överkorgens höjd
(om sådan finns)

- Det kan vara bra att lyfta överkorgen för att få mer utrymme i underkorgen eller sänka den för att kunna lasta in glas med fot.
- Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) som måste vara i samma höjd och lyft upp eller för ned överkorgen.

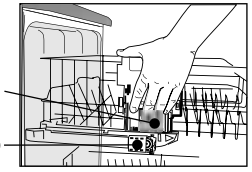

Hur du lastar UNDERKORGEN

E - Vertikala tallriksställ: dessa kan fällas ned då du skall lasta in kastruller.

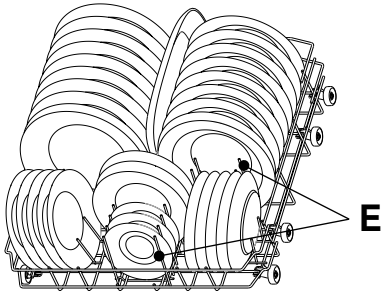

Tack vare dessa speciella vattenstrålar, är det möjligt att utföra diskprogram specifikt för svårt smutsade kastruller och stekjärn.

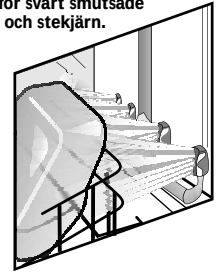

Hur du använder Power Clean

1. Justera Power Cleanområdet (**F**) genom att fälla ned den bakre tallrikshållaren för att få plats med kastruller.

2. Lasta in kastruller och stekpannor, luta dem i Power Cleanområdet. **Kastruller måste lutas mot Power Cleanstrålarna.**

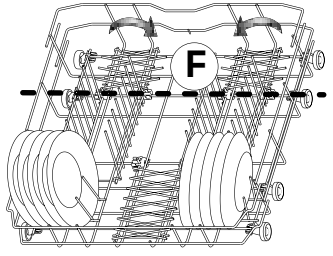

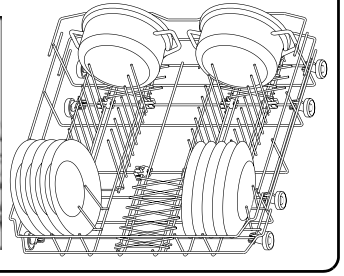

5

Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Använd endast diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) skall placeras korrekt för att tillåta att vattnet rinner av dem!

Välj program Snabb, permanent eller skiftande

6 **Programöversikt**

Maximalt antal program illustreras i detta avsnitt. De program som finns på din apparat visas på panelen (sidan 1).

Välj program enligt bifogad Programöversikt (sidan 1).

Programtiden beror på yttre villkor som temperatur och tryck i lägenheten etc.

Disk

7 Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.
Om du vill ställa in mer disk måste du vara försiktigt när du öppnar luckan:

Ångan som strömmar ut kan vara mycket het!

Stäng diskmaskinsluckan.
Programmet återstartar från den punkt där det avbröts.

Diskprogrammet kan avbrytas i vilket ögonblick som helst genom en återställning, RESET (se kapitlet "Vad gör jag om...").

Ändra ett pågående program:
- Tryck på RESET-knappen i 3 sekunder tills START-lampan slocknar.
- (Vattnet töms, vilket kan ta 30 sekunder).
- Välj program igen
- Tryck på knappen START.

Stäng av apparaten ...

8 Var för siktig då du öppnar luckan: ångan som strömmar ut kan vara mycket het.
Tryck på OFF först när START-lampan har slocknat.
Alla kontrollampor slocknar. Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ner på diskgodset i underkorgen.

Rengöring och underhåll

Rengöring och underhåll

9 **Filter** kontrollera och rengör om nödvändigt

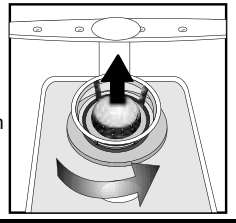

Rotera filtercylindern, ta ut filtersystemet ...

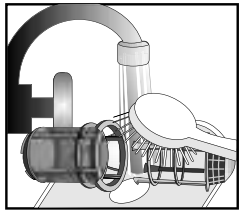

Skölj under rinnande vatten ...

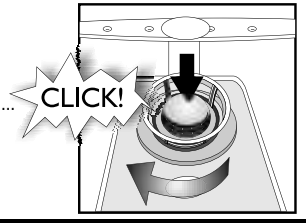

För in

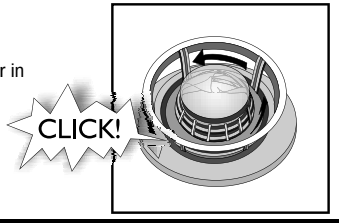

Skruva tillbaka filter systemet NOTERA MÄRKNINGEN!

Att själv ta hand om smärre fel ...

10 **Sprayarmar** Ta bort blockeringar/ smuts.

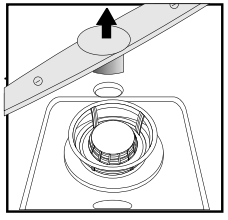

Dra den undre armen uppåt ...

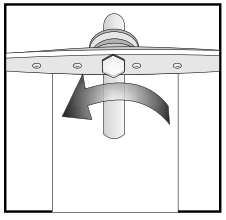

Skruva loss den övre armen ...

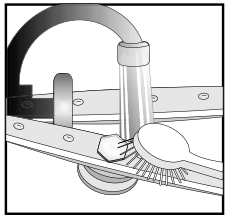

Rengör spraymunstycken under rinnande vatten (använd en tandpetare om nödvändigt) ...

För in den undre armen ...

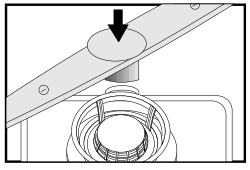

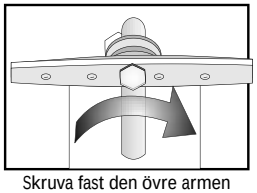

Skruva fast den övre armen

Om ett fel uppstår, innan dukontaktar After-sales Service, gör följande kontroller själv för att se om du kan rätta till problemet.
Anvisningarna nedan avhjälper de flesta problemen och återställer snabbt maskinens funktion.

Apparaten ...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
... fungerar inte/startar inte	- Apparaten måste vara påslagen.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.
	- Diskmaskinens lucka stängs inte.	- Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.
	- Funktionen “Fördröjd start” är PÅSLAGEN.	- Kontrollera om funktionen “Fördröjd start” har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har gått. Om nödvändigt, ställ in den fördröjda starten till “0” (RESET - återställ apparaten).
... i teckenfönstret visas “F1”	- Temperaturen på det intagna vattnet under 3 °C.	- Kontrollera att vattnets temperatur är över 3°C.
... i teckenfönstret visas “F4”	- Smutsiga filter.	- Rengör filtren.
	- Avloppsslangen är vikt.	- Avloppsslangen får inte vara vikt.
	- Vattenlåsets slang stängd.	- Skivan i kopplingen i vattenlåsets slang måste tas bort.
... i teckenfönstret visas “F6”	- Vattenkranen stängd.	- Vattenkranen måste vara öppen.
	- Vikt eller klämd inloppsslang, eller igensatta inloppsfilter.	- Vattenslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
... i teckenfönstret visas “F7”	- Vattentrycket för lågt.	- Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
	- Vikt eller klämd inloppsslang, eller igensatta inloppsfilter.	- Vattenslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara smutsigt.
... i teckenfönstret visas “F8”	- Smutsiga eller igensatta filter.	- Filtren får inte vara smutsiga eller igentäppta.
	- För lite vatten i diskmaskinens vattensystem.	- Skålade saker (som koppar, skålar etc) måste ligga uppochner i korgen.
	- Avloppsslangen inte korrekt placerad.	- Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur skall det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200-400 mm - se installationsanvisningarna.
... i teckenfönstret visas andra “F”-fel	- Många olika orsaker.	- Återställ maskinen, RESET (se nedan).

När ovan angivna åtgärder har utförts skall felmeddelandet återställas. I de flesta fall åtgärdas problemet på detta sätt.

Återställning RESET:
- Tryck på knappen RESET i ungefär 3 sekunder tills START-lampan slocknar.
- Stäng luckan.
- Vattnet töms automatiskt, vilket kan ta 30 sekunder.
- Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
... är inte riktigt rent/Det finns matrester	- För lite plats mellan tallrikarna (felaktig placering av skålade saker i korgen).	- Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Skålade saker (som koppar, skålar etc) måste ligga uppochner i korgen.
	- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig; diskmedlet är för gammalt eller felaktigt lagrat.	- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.
	- Temperaturen inte tillräckligt hög för svårt smutsat diskgods.	- För hårt smutsat diskgods krävs ett program med högre temperatur (se tabell i kapitlet “Produktblad” på första sidan).
	- Du har lastat i både över- och underkorgen, fast du använder programmet “Halv diskmängd/Multizone”.	- När funktionen “Halv diskmängd/Multizone” (finns på vissa modeller) har valts skall **endast** överkorgen eller **endast** underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimala diskresultat.
	- Programmet Eco 50°C används ofta.	- Om programmet Eko 50°C (på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 70°C köras då och då.
	- Spolarmarna är igensatta; filtren är smutsiga eller inte korrekt placerade.	- Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se kapitlen 9 och 10).
	- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.	- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
... saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in “Diskmedelstyp”; om detta tillval inte finns, är det normalt att saltindikatorn lyser.
... har beläggningar: rester av avhärdningssalt	- Vattnet är för hårt.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdningssalt ökas (se sidan 2, “Ställa in vattnets hårdhetsgrad”).
	- Saltbehållarens lock är öppet.	- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.
	- Otillräcklig mängd sköljmedel.	- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att tillsätta mer sköljmedel.
... är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt.	- Syntetmaterial torkar dåligt; om de är våta efter diskningen, torka dem torra.
	- Ren disk har lämnats för länge efter diskningscykeln var över (t ex då funktionen “Fördröjd start” har använts).	- Det är då normalt med vattendroppar på disken och på sidan av diskmaskinen. Försök öppna luckan i 5 minuter innan du tar ut disken.
	- Felaktig placering av skålade saker i korgen.	- Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten.
	- Felaktig sköljmedelsdosering.	- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, “Fylla på sköljmedel”)
	- Snabbprogrammet har valts.	- Snabbprogrammet är för att snabbt diska lätt smutsad disk. Om detta program används för medel/mycket smutsad disk, kan det hända att disken inte torkar som den skall. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan i slutet av programmet och vänta i 15 minuter innan du lastar ur diskmaskinen.
... har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre dos för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
... ogenomskinliga glas, osv	- Diskgodset ej lämpat för diskmaskin (porslin),	- Använd endast diskgods som tål maskindisk.
... har beläggningar på glas	- Fel program för glas har använts.	- Diskgodset skall sättas tillsammans, men det skall inte röras vid. Placera inte glas tillsammans i korgen. Använd ett korrekt glas-program.
... glasen glänser inte	- Glaset ej lämpat för diskmaskin (porslin),	- Glasen är inte avsedda för maskindisk.
... permanenta beläggningar på glas	- Fenomenet iridering på glas syns i ljuset - regnbågseffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar att: - du ändrar inställningen på sköljmedelsdoseraren. - du följer rekommenderad diskmedelsdosering. - För kombidiskmedeltabletter, se producentens rekommendationer.
... te-koppar mörknar och smuts sitter kvar efter diskningen	- Okänd.	- Detta fenomen är ohjälpligt. Tein förändrar färger permanent.
... rostfläckar	- Fördiskprogram har inte använts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet skall köras vid ett senare tillfälle.
... andra fläckar	- Sköljmedelsdosering för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 3, steg 2). Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att tillsätta mer sköljmedel.
... ränder	- Sköljmedelsdosering för hög.	- Om glasen blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (sidan 3, steg 2). Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används skall inget sköljmedel fyllas på.
... skum	- Felaktig dosering på diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Ta ut stickkontakten ur vägguttaget

Vad gör jag om...

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparaten, och stänger vattenkranen.
Kontakta sedan After-Sales Service (se även garantin).
Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar Service:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av apparat och modell,
- servicenumret, det vill säga numret som finns på Servicefirmans etikett som sitter inuti luckan, till höger:

Försiktighetsätgärder och allmänna råd

1. Emballage
Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100% och är märkt med symbolen .

2. Uppackning och kontroll av innehåll
Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transport och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över skall du vända dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

3. Innan diskmaskinen används första gången
- Apparaten är avsedd att användas i rumstemperaturer mellan 5°C och 45°C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

4. Energi- och vattenbesparing
- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet “Halv diskmängd/ Multizone” om bara den ena korgen är fylld (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60°C. Försäkra dig om att tilloppsslangen är av rätt typ (märkt “70°C Max” eller “90°C Max”).

5. För barnens säkerhet
- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

6. Allmänna rekommendationer
- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet: **Explosionsrisk föreligger!**
- Se upp när luckan är öppen: **Det finns risk att snava!**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med skärande egg och dyl ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap skall läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot apparatens baksida.
- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs; Stäng även av maskinen och stäng vattenkranen när programmet är klart och om det blir något fel på maskinen.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerad fackman.

7. Köldsäkerhet
Om apparaten är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt. Stäng vattenkranen, skruva loss tillopps- och avloppsslangen och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärdningssalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ner till -21°C. När maskinen slås på och ett program startas kan det visas ett felmeddelande. “**F1**”: Häll en halv liter varmt vatten på botten av maskinen. “**F6**”: Apparaten måste stå minst ett dygn i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen åtgärdats måste maskinen återställas med RESET (se kapitel “Vad gör jag om...”)

8. Kassering och skrotning
- Apparaten är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen skall skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgör fara för barn (t ex kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att luckan inte kan stänga.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t ex att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och hälsorisker. Symbolen på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera apparaten enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Denna apparat designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv: CE 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).
Lastkapacitet: 13 kuvert.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.
garantin gäller inte om fel uppstår pga felaktig användning av apparaten.